

GT-C6112

# Instrukcja obsługi



# Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

## Ikony użyte w podręczniku

Przed rozpoczęciem należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym podręczniku:



**Ostrzeżenie** — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



**Przestroga** — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu




**Uwaga** — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe



**Patrz** — strony zawierające informacje na temat omawianego zagadnienia; na przykład: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu; na przykład: [  ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy trójkątne** — przyciski funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach, np.: <OK> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**)

## Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015813.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

# CE0168

# Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania .....	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ....	1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania .....	6
Telefon komórkowy — wprowadzenie ....	12
Rozpakowywanie .....	12
Budowa telefonu .....	13
Klawisze .....	14
Wyświetlacz .....	15
Ikony .....	16
Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego .....	17
Wkładanie karty SIM oraz baterii .....	17
Ładowanie baterii .....	19
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) .....	20
Przypinanie paska na rękę (opcjonalne) ....	21

<b>Korzystanie z funkcji podstawowych .....</b>	<b>22</b>
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	22
Dostęp do menu .....	23
Korzystanie z inteligentnego ekranu startowego .....	24
Dostosowywanie telefonu .....	26
Zarządzanie kartami SIM .....	28
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń .....	29
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości .....	31
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów .....	33
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu .....	34
Słuchanie muzyki .....	36
Przeglądanie stron WWW .....	38

<b>Korzystanie z funkcji zaawansowanych ...</b>	<b>40</b>
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń .....	40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej .....	44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości .....	45
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu .....	48
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych .....	51
<b>Korzystanie z narzędzi i aplikacji .....</b>	<b>56</b>
Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth .....	56
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej .....	58

Nawiązywanie fałszywych połączeń .....	59
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych .....	60
Edycja obrazów .....	61
Drukowanie obrazów .....	64
Oglądanie zdjęć i filmów wideo w Internecie .....	64
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java .....	65
Konfigurowanie i wyświetlanie czasów na świecie .....	65
Ustawianie alarmów i korzystanie z nich ....	67
Korzystanie z kalkulatora .....	68
Przeliczanie walut lub miar .....	68
Konfigurowanie czasomierza .....	68

Korzystanie ze stopera .....	68
Tworzenie nowego zadania .....	69
Tworzenie notatki tekstowej .....	69
Zarządzanie kalendarzem .....	69
Wykonywanie kopii zapasowej danych ....	70

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... e

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

---

### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

## Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

## Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub telefonów, należy przestrzegać miejscowych przepisów.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

## Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.



## Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

## Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

## Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

# WARNING



CAUTION

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

### Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

### Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

### Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

### Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

### Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

## Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

## Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.

- Jeśli telefon jest wyposażony w aparat lub światło, należy unikać zbliżania go do oczu dzieci i zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

## Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



## Ważne informacje dotyczące użytkowania

### Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

### Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

## Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

## Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

## Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 W/kg.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,447 W/kg. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

### UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

## Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone

wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usługi. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usługi, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG



NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.”

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony okres czasu. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.

# Telefon komórkowy — wprowadzenie

W tej sekcji znajdują się informacje na temat budowy telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

## Rozpakowywanie

---

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:


- telefon komórkowy,
- bateria,
- ładowarka podróżna,
- instrukcja obsługi.




- Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Akcesoria znajdujące się w zestawie zapewniają najlepsze działanie dla tego modelu telefonu.

## Budowa telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

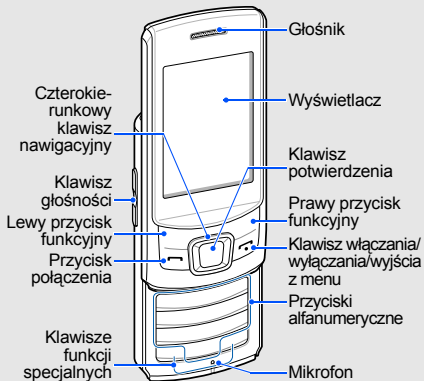



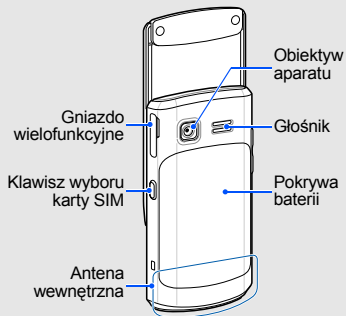



Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:







Klawisze można zablokować w celu uniemożliwienia uruchomienia niepożądanych funkcji telefonu. Aby odblokować te klawisze, należy nacisnąć <**Odblokuj**> → klawisz potwierdzenia.

## Klawisze


Klawisz	Funkcja
 Klawisze funkcyjne	Umożliwiają wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
 Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora) lub przewijanie opcji menu
 Potwierdzenie	W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do menu (klawisz może pełnić różne funkcje w zależności od operatora lub regionu); wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych

Klawisz	Funkcja
 Połączenie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń. W trybie oczekiwania wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych
 Zasilanie/ Zamknięcie menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania
 Alfa-numeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [0], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
 	<b>Funkcje specjalne</b> Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#] w celu włączenia profilu Cichy; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*] w celu wprowadzenia odstępu między cyframi
	<b>Głośność</b> Regulacja poziomu głośności telefonu
	<b>Wybór karty SIM</b> Przełączanie pomiędzy kartami SIM w trakcie wykonywania połączenia lub wysyłania wiadomości; w trybie oczekiwania: przełączanie pomiędzy kartami SIM; dostęp do menu zarządzania kartami SIM (naciśnij i przytrzymaj)

## Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

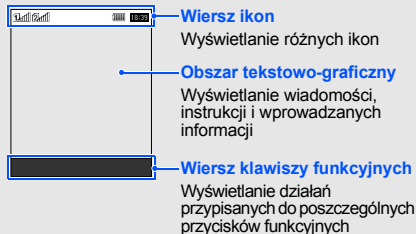

# Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu:

Ikona	Definicja
	Karta SIM i moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Stan sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	Przeglądanie sieci WWW
	Łączenie z zabezpieczoną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Synchronizacja z komputerem PC
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)

Ikona	Definicja
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania akumulatora
	Bieżąca godzina

# Składanie i przygotowy- wanie telefonu komórkowego


Aby przygotować urządzenie do pierwszego użycia,  
rozpocznij od złożenia i konfiguracji telefonu  
komórkowego.

## Wkładanie karty SIM oraz baterii

Przy zakupie usługi u dostawcy sieci komórkowej otrzymasz kartę SIM (Subscriber Identity Module) wraz ze szczegółowymi informacjami na temat usługi, takimi jak numer PIN (Personal Identification Number) oraz usługami opcjonalnymi.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:


1. Zdejmij pokrywę baterii.

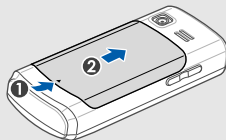

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞], aby go wyłączyć.


## 2. Włóż kartę SIM.

Telefon posiada 2 gniazda karty SIM, co umożliwia korzystanie i przełączanie pomiędzy dwoma kartami SIM. ► str. 28

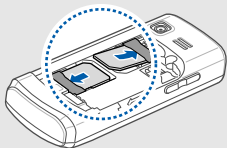


- Umieścić kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Jeżeli karta SIM nie jest zainstalowana, można korzystać z usług telefonu, które nie wymagają dostępu do sieci, a także niektórych funkcji menu.

## 3. Włóż baterię.

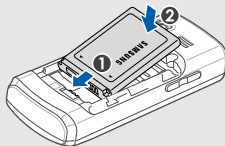

## 4. Załóż pokrywę baterii.

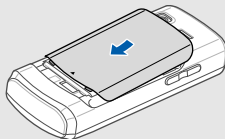




## Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego na bocznym panelu telefonu.
2. Włóż małą wtyczkę ładowarki podróźnej do złącza wielofunkcyjnego.



Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie rusza się), należy odłączyć ładowarkę podróźną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróźną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



### Informacje na temat wskaźnika niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowywującej się baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.


## Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).




Formatowanie karty pamięci za pomocą komputera może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie za pomocą telefonu.


1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

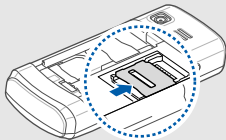


3. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci etykietą skierowaną w górę.

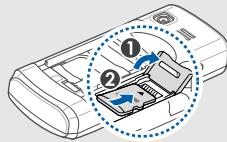

4. Zamknij pokrywę karty pamięci.

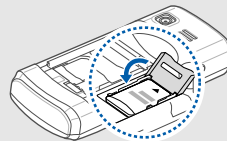

5. Zablokuj pokrywę karty pamięci.

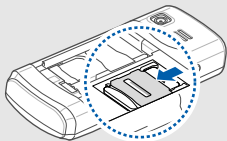


6. Załóż pokrywę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywę baterii, odblokuj i unieś uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę.

## Przypinanie paska na rękę (opcjonalne)

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Przesuń pasek na rękę przez szczelinę, a następnie zawieś go na małym zaczepie.

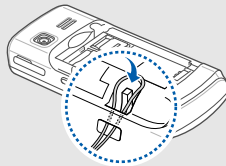

3. Załóż pokrywę baterii.

# Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

---

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔌].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby).
3. Naciśnij przycisk <OK>.
4. Naciśnij przycisk <Dalej>, aby przypisać nazwę i ikonę do karty SIM.
5. Przypisz nazwę do karty SIM numer 1 i naciśnij przycisk <Dalej>.
6. Przypisz ikonę do karty SIM numer 1 i naciśnij przycisk <Dalej>.
7. Powtórz kroki 4-6, aby przypisać nazwę i ikonę do karty SIM nr 2.
8. Naciśnij przycisk <Dalej> → <OK>.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

## Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu offline użytkownik może korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalu czy na pokładzie samolotu.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie menu, wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie z zamieszczonymi ostrzeżeniami i wskazówkami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.


## Dostęp do menu

W celu uzyskania dostępu do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.



Aby uzyskać dostęp do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia, w zależności od regionu lub operatora. Podczas korzystania z inteligentnego ekranu startowego nie można uzyskać dostępu do trybu menu za pomocą klawisza potwierdzenia.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij przycisk **<Wybierz>**, **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przycisk **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.

## Korzystanie z inteligentnego ekranu startowego

Ekran ten pozwala na uzyskiwanie dostępu do ulubionych aplikacji i kontaktów oraz przeglądania nadchodzących wydarzeń lub zadań. Inteligentny ekran startowy telefonu można dostosować do własnych preferencji.

### Dostosowywanie inteligentnego ekranu startowego

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Przewiń do opcji **Inteligentny tryb oczekiwania**.
3. Naciśnij przycisk **<Edytuj>**.
4. Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na ekranie.

5. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **<Zapisz>** → **<Ustaw>**.



Style ekranu trybu oczekiwania można zmieniać. W trybie menu zaznacz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany styl.

### Dostęp do elementów inteligentnego ekranu startowego

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewijać elementy na inteligentnym ekranie startowym. Aby wybrać element, naciśnij klawisz potwierdzenia. Dostępne są następujące elementy:

- **Pasek narzędzi skrótów:** umożliwia dostęp do ulubionych aplikacji. Pasek skrótów można dostosować według potrzeb.
  - Dostosowywanie paska narzędzi skrótów

- **Moi znajomi:** ten element pozwala uzyskać dostęp do kontaktów zapisanych na liście ulubionych numerów (► str. 44). Po zaznaczeniu kontaktu można nawiązać połączenie albo wysłać wiadomość SMS lub e-mail.
- **Tekst ruchomy PIM:** umożliwia dostęp do nadchodzących wydarzeń w kalendarzu oraz zadań.
- **Zegar podwójny:** umożliwia wyświetlanie czasu regionalnego i czasu na świecie. ► str. 66
- **Pojedynczy zegar:** umożliwia wyświetlanie aktualnej daty i godziny.

## Dostosowywanie paska narzędzi skrótów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Przewiń do opcji **Inteligentny tryb oczekiwania** (w razie potrzeby).

3. Naciśnij przycisk <**Edytuj**>.
4. Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.
5. Wybierz menu, które chcesz zmienić lub pustą lokalizację i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj**.
6. Wybierz żądane menu.  
Aby wybrać podmenu, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Otwórz** (w razie potrzeby).
7. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

## Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

### Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

### Włączanie lub wyłączanie profilu Cichy

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

### Ustawianie profilu telefonu

Aby zmienić dźwięk dzwonka aktywnego profilu:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.

2. Przewiń do wybranego profilu.



Podczas korzystania z profilu cichego, offline lub profilu spotkania nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

3. Naciśnij kolejno **<Edytuj>**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do żądanej karty SIM (w razie potrzeby).
5. Wybierz opcję **Dzwonek połączenia**.
6. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz odpowiednią pozycję z listy.

Aby utworzyć profil telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przejdź do profilu użytkownika i naciśnij przycisk **<Edytuj>**.
3. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.



## Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Wybierz obraz.

## Wybór motywu wyświetlacza

Aby wybrać motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Motyw**.
2. Przewiń do motywu i naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
3. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).

Aby utworzyć i zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Motyw** → **Utwórz nowy**.
2. Dostosuj motyw w sposób opisany na ekranie.

3. Po zakończeniu wprowadź nazwę motywu, a następnie naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby zastosować motyw.



W przypadku wybrania tego samego koloru dla całego motywu informacje na ekranie mogą nie być widoczne.

## Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.



Podczas korzystania z inteligentnego ekranu startowego klawisze nawigacyjne nie działają jako skróty klawiszowe.

## Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Telefon** → **Blokada telefonu**.
  2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk **<OK>**.
  3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.
- Po pierwszym wejściu do menu wymagającego hasła, telefon poprosi o utworzenie i potwierdzenie takiego hasła.
  - Firma Samsung nie odpowiada za utratę haseł, prywatnych informacji lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.



## Korzystanie z kosza

Dzięki tej funkcji dane, które zostały usunięte, takie jak wiadomości, kontakty i zadania, trafiają do kosza i nie są nieodwracalnie usuwane.

Można je później przywrócić lub opróżnić kosz w celu trwałego usunięcia.

Aby uzyskać dostęp do kosza, w trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Kosz**.

## Zarządzanie kartami SIM

Ten telefon obsługuje tryb Dual SIM, który umożliwia używanie dwóch różnych kart SIM w tym samym czasie, bez konieczności ich wymiany. Ustawianie domyślnej karty SIM i konfigurowanie ustawień kart SIM.

## Wybieranie domyślnej karty SIM

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **[H]**.

2. Wybierz opcję **Sieć**.
3. Przewiń w dół do pozycji **Sieć domyślna** i naciśnij kolejno **<Zmień>** → **<Tak>**.  
Telefon zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

### Automatyczne przełączanie kart SIM

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM** → **Automatyczne przełączanie kart SIM**.
2. Naciśnij przycisk **<Zmień>**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Wyznacz okres aktywności danej karty SIM i naciśnij **<Zapisz>**.

### Zmiana nazwy i ikony kart SIM

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM** → **Zarejestruj kartę**.

2. Wybierz kartę SIM.
3. Wybierz opcję **Nazwa karty** i zmień nazwę karty SIM, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz opcję **Ikona** i zmień ikonę karty SIM, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

### Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

### Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [**↵**], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**☎**].

## Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [📞].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

## Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

## Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie trwania połączenia naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia, aby włączyć głośnik.
2. W celu włączenia z powrotem słuchawki, naciśnij ponownie klawisz potwierdzenia.



W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dostarczonego wraz urządzeniem zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

## Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

### Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► str. 32  
Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 5.  
Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

### Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz e-mail**.
2. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w górę.
3. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół do pola wiadomości.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Załącz elementy** i dołącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

## Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać między trybami T9 i ABC.  
W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [\*], aby przejść do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [\*], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.</li> <li>Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.</li> </ol>
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

## Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

## Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto e-mail.
3. Wybierz opcję **<Pobierz>**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Powrót**, aby wyświetlić tekst wiadomości email.

## Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące książki telefonicznej.

## Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno **Dodaj do kontaktów** → lokalizację pamięci (telefon, karta SIM1 lub SIM2) → **Utwórz kontakt**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz** lub naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

## Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając klawisz [↵];
- edytować informacje o kontakcie, naciskając klawisz potwierdzenia.

## Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Podstawy wykonywania oraz wyświetlania zdjęć i filmów.

## Robienie zdjęć





1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
  - Aby zmienić ekran podglądu, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę (⬆).
  - Aby wyregulować jasność wyświetlacza, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub prawo (⬅ lub ➡).
  - Aby zmienić czas opóźnienia, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół (⬇).
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie.  
Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.  
Po wykonaniu zdjęć naciśnij przycisk <**Podgląd**>, aby je wyświetlić.



## Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

## Nagrywanie filmów wideo

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij klawisz [1] w celu przełączenia telefonu do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
  - Aby zmienić ekran podglądu, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę (.
  - Aby wyregulować jasność wyświetlacza, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub prawo ( lub .
  - Aby zmienić czas opóźnienia, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół (.

- Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności.

4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk **<Stop>**.

Film zostanie automatycznie zapisany.

Po nagraniu filmów wideo naciśnij przycisk **<Podgląd>**, aby je wyświetlić.

## Wyświetlanie filmów wideo

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów wyświetlania filmów:

- W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Filmy** → plik wideo.
- W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Odtwarzacz wideo** → plik wideo.

## Słuchanie muzyki

Instrukcje dotyczące słuchania muzyki z odtwarzacza MP3 lub radia FM.

### Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne strojenie.  
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Sterowanie radiem FM odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Włączenie lub wyłączenie radia FM
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W lewo/W prawo: automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej</li> <li>• W górę/w dół: wybieranie stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych ► str. 54</li> </ul>

Aby uzyskać informacje o odtwarzanej piosence, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ► str. 55

## Słuchanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ► str. 38
- Pobierz z komputera, korzystając z opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 51
- Odbierz pliki przez Bluetooth. ► str. 58
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 51
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ► str. 51

Po przeniesieniu plików muzycznych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Biblioteka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Steruj odtwarzaniem korzystając z następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"><li>• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego utworu (naciśnij w przeciągu 3 sekund); skanowanie do tyłu pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li><li>• W prawo: przechodzenie do następnego utworu; skanowanie do przodu pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li><li>• W górę: otwieranie listy odtwarzania</li><li>• W dół: zatrzymanie odtwarzania</li></ul>

Klawisz	Funkcja
[1]	Ocenianie aktualnego utworu
[2]	Zmiana typu efektu dźwiękowego
[3]	Wybieranie trybu mieszania
[4]	Zmiana trybu powtarzania
[5]	Wybór typu stylu menu

## Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.



- Dostęp do internetu i pobieranie plików może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
- Menu przeglądarki może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.
- W niektórych regionach pewne usługi mogą być niedostępne.

## Przeglądanie stron WWW

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
Potwierdzenie	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

## Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zakładki**.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do żądanej karty SIM (w razie potrzeby).
4. Naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
5. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Pobieranie materiałów z internetu

1. W trybie menu wybierz opcję **SFC**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do żądanej karty SIM (w razie potrzeby).
3. Wybierz menu zgodnie z rodzajem pobieranych materiałów.
4. Wyszukaj dzwonki, obrazy, gry lub filmy, a następnie pobierz je do pamięci telefonu.

# Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.


## Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

---



Informacje na temat korzystania z dodatkowych funkcji połączeń, w które jest wyposażony telefon.

### Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Otwórz**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [>], aby wybrać numer.

## Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem



1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

## Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub przycisk <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.


## Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [].
3. Naciśnij przycisk <**Zamień**>, aby przełączać między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].


## Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:


1. Naciśnij klawisz [, aby odebrać drugie połączenie.  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij przycisk <**Zamień**>, aby przełączać między połączeniami.

## Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].


## Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wstawić znak +.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.




## Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej, w której są zapisane kontakty. ► str. 34

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać, i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

## Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz []. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał linii zajętej.

Aby automatycznie odrzucać połączenia przychodzące z określonych numerów, skorzystaj z funkcji automatycznego odrzucenia. Aby uruchomić funkcję automatycznego odrzucenia i skonfigurować listę odrzucanych numerów:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz kolejno **Aktywacja** → **Wł.** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer telefonu, który chcesz odrzucać.
6. Wybierz **Kryteria dopasowania** → opcja (w razie potrzeby).
7. Naciśnij przycisk **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia.

8. Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 4-6 opisane powyżej.
9. Wybierz numery, które chcesz odrzucać.
10. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie ulubionych numerów oraz tworzenie grup kontaktów.

### Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz** lub naciśnij klawisz potwierdzenia.



Wizytówkę można wysłać poprzez dołączenie jej do wiadomości lub za pomocą funkcji Bluetooth.

### Ustawianie ulubionych numerów telefonu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj do ulubionych**.
3. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
4. Wybierz pustą pozycję i naciśnij przycisk <**Przypisz**>.

Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.



Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer ulubiony.

## Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonek do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę w następujący sposób:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Aby ustawić dźwięk dzwonka dla grupy, zaznacz ją na liście i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dzwonek grupy** → klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

---

Tworzenie i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

### Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Szablony**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

## Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Karta MMS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Tworzenie wiadomości multimedialnej z tematem i załącznikami do wykorzystania jako szablon. ► str. 31
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.  
Wiadomość zostanie zapisana jako szablon MMS.

## Wstawianie szablonów wiadomości tekstowych do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** lub **Utwórz e-mail**.
2. W polu tekstowym naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon** → szablon.

## Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Karta MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj**.  
Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

## Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Utwórz katalog**.
3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wiadomości można przenosić z katalogu wiadomości do odpowiednich folderów, w zależności od potrzeb.

## Korzystanie z komunikatora Bluetooth

Prowadzenie rozmów z rodziną lub przyjaciółmi dzięki funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie potrzeby).
3. Naciśnij kolejno **<Szukaj>**.
4. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.
5. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Wprowadź kod Bluetooth PIN lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, albo naciśnij przycisk **<OK>**, aby wysłać wiadomość.
7. Po zakończeniu rozmowy naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Koniec czatu**.
8. Naciśnij przycisk **<Tak>**.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

---

Korzystanie z różnych trybów podczas wykonywania zdjęć oraz dostosowywanie ustawień aparatu.

### Wykonywanie zdjęć seryjnych

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Seria zdjęć**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz potwierdzenia, aby wykonać serię zdjęć.

### Wykonywanie rozdzielonych zdjęć

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
3. Wybierz układ zdjęcia i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wykonać zdjęcia dla każdej części.

### Wykonywanie zdjęć z ramkami dekoracyjnymi

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Ramka**.

- Wybierz ramkę i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz odpowiednie ustawienia.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wykonać zdjęcie z ramką.

## Korzystanie z opcji aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu robienia zdjęć
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów
Pomiar oświetlenia	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji

Opcja	Funkcja
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych

Przed nagraniem filmu naciśnij kolejno <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych

## Dostosowywanie ustawień kamery

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Jakość	Dostosowywanie jakości zdjęć
Tryb nocny	Określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy
Podgląd zdjęcia	Ustawianie w aparacie ekranu przeglądania po wykonaniu zdjęć
Dźwięk migawki	Wybieranie dźwięku sygnalizującego pracę migawki
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane wykonane zdjęcia
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji na temat skrótów

Przed nagraniem filmu naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Jakość	Regulacja jakości filmów wideo
Dźwięk nagrywania	Włączenie lub wyłączenie dźwięku nagrywania
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane nagrane filmy
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji na temat skrótów



## Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych.

### Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do pamięci telefonu. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Samsung PC Studio.

### Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem. Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

## Synchronizowanie telefonu z aplikacją Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Przy użyciu opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem z zainstalowanym programem Windows Media Player.  
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno informacyjne.
3. Uruchom program Windows Media Player w celu synchronizacji plików muzycznych.
4. Zmień lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby).

5. Zaznacz i przeciągnij żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Rozpocznij synchronizację.

## Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania**.
3. Naciśnij przycisk **<Utwórz>**.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Naciśnij kolejno **<Dodaj>** → **Utwory**.
7. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście, i naciśnij przycisk **<Dodaj>**.

## Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza muzyki.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Ustawienia** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnych efektów dźwiękowych
Wizualizacja	Wybór typu stylu menu

Opcja	Funkcja
Preferencje	Umożliwia ustawienie następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Granie w tle:</b> ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wyłączeniu odtwarzacza</li><li>• <b>Automatyczne wyłączanie odtwarzacza:</b> ustawianie czasu zatrzymywania odtwarzania</li></ul>

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij **<Stop>**. Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Dźwięki** (w trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki**).



Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

## Konfiguracja listy ulubionych stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu, wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Dodaj do ulubionych**.
5. Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać stację.



Można dodać stację radiową do listy ulubionych, naciskając i przytrzymując klawisz alfanumeryczny na ekranie radia FM.

## Odnajdywanie informacji na temat muzyki

Uzyskiwanie dostępu do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby nagrać część utworu, który chcesz wyszukać.
3. Naciśnij przycisk **<OK>**, aby połączyć się z serwerem.



Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

## Aktualizowanie informacji na temat muzyki

Aktualizowanie informacji na temat muzyki, takich jak tytuł lub artysta, w celu poprawnego rozpoznawania i oznaczania plików muzycznych.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Znajdź tag**.
2. Wybierz pliki muzyczne.
3. Naciśnij kolejno **<Pobierz>** → **<OK>**.

Telefon pobiera i aktualizuje informacje na temat plików muzycznych z internetowego serwera muzycznego.

# Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

## Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

---

Informacje o możliwościach łączenia się telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

### Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń do opcji **Bluetooth** i naciśnij przycisk <**Zmień**> (w razie potrzeby).

4. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół do opcji **Widzialność mojego telefonu**, a następnie naciśnij kolejno **<Zmień>** → **Widoczny**.

W przypadku wybrania opcji niestandardowej, istnieje możliwość ustawienia czasu, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.

## Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth** → **<Szukaj>**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.
3. Wprowadź kod Bluetooth PIN lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk **<OK>**.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.



W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

## Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które informacje mają zostać wysłane).

## Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z innego urządzenia (w razie potrzeby).

## Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości alarmowej zawierającej prośbę o pomoc.



Funkcja ta może być niedostępna w zależności od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej** → **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij **<Szukaj>**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń listę do wybranego kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Dodaj**.
8. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia.



10. Ustal, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.

11. Naciśnij kolejno <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do momentu naciśnięcia klawisza [🔒].

## Nawiązywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą. Można również włączyć symulację rozmowy przez telefon poprzez odtworzenie nagranych głosów.

## Wykonanie fałszywego połączenia

Aby nawiązać fałszywe połączenie, należy ustawić klawisz skrótu. ► str. 27

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz skrótu.
- Przy zamkniętym telefonie naciśnij czterokrotnie klawisz skrótu.

## Rejestrowanie nagrania głosowego

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Przewiń do opcji **Użyj nagrania głosowego** i naciśnij przycisk <**Edytuj**>.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.

4. Mów do mikrofonu.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij kolejno **<Stop>**.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ustawić nagranie jako odpowiedź na fałszywe połączenie.

### Zmiana czasu opóźnienia przed fałszywymi połączeniami

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.
2. Wybierz opcję.

## Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

---

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

### Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz treść notatki do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk **<Stop>**.

## Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.

## Edycja obrazów

---

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

## Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Wybierz obraz.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia → opcja efektu (filtr, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
4. Przewiń w lewo lub prawo w celu zróżnicowania efektu, który chcesz zastosować, a następnie naciśnij przycisk **<Zastosuj>**. Niektóre efekty wymagają dostosowania ich poziomu.  
Aby zastosować efekt rozmycia w części obrazu, przesunij prostokąt lub zmień jego rozmiar i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Po zakończeniu naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Dostosowanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1-2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz do potrzeb i naciśnij przycisk **<Zastosuj>**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5–6 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

## Przekształcanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → **Zmień rozmiar, Obróć**, lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz, a następnie naciśnij przycisk **<Zastosuj>**. Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar i naciśnij przycisk **<Tak>**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5–6 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

## Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.  
Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → **Przytnij**.
3. Przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć i naciśnij klawisz potwierdzenia.  
Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.  
Zapoznaj się z krokami 5–6 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

## Wstawianie obiektów

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.  
Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst, a następnie naciśnij kolejno <**Zapisz**>.
4. Przesuń, zmień rozmiar lub obróć funkcję wizualną albo tekst, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.  
Zapoznaj się z krokami 5–6 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

## Drukowanie obrazów

---

Drukowanie obrazów przy użyciu połączenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia USB:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Drukarka**.
2. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do zgodnej drukarki.
3. Otwórz obraz. ► str. 35
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
5. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.  
Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► str. 35

2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i nawiąż z nią połączenie. ► str. 57
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

## Oglądanie zdjęć i filmów wideo w Internecie

---

Uzyskiwanie dostępu do witryn społecznościowych i blogów oraz oglądanie zdjęć i filmów wideo.



**Udost.obr.** może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Udost.obr.**
2. Wybierz stronę docelową, którą chcesz wyświetlić.
3. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).

4. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło strony docelowej (w razie potrzeby).

## Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

---

Korzystanie z gier i programów napisanych w wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

### Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

### Uruchamianie aplikacji


1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawić aplikacji.

### Konfigurowanie i wyświetlanie czasów na świecie

---

Wyświetlanie godziny aktualnej w innym regionie oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

## Konfigurowanie zegara wyświetlającego czas na świecie

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij przycisk **<Dodaj>**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do strefy czasowej i naciśnij przycisk **<Dodaj>**.  
 Aby ustawić czas letni, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Funkcja zmiany czasu na letni lub zimowy włączona**.
4. Aby dodać więcej zegarów, powtórz kroki 2-3 opisane powyżej.

## Wyświetlanie zegara czasu na świecie na ekranie

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

Po skonfigurowaniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać, i naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ust. jako 2. zegar**.
3. Naciśnij przycisk **<Wstecz>** dwa razy.
4. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** → **<Edytuj>**.
5. Przewiń w dół do opcji **Zegar podwójny** → **<Zapisz>**.
6. Naciśnij przycisk **<Ustaw>**.



## Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie alarmów przypominających o ważnych wydarzeniach i sterowanie nimi.

### Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Alarmy**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Ustaw szczegóły dotyczące alarmu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.



- Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania powoduje włączenie telefonu i uruchomienie alarmu o ustalonej wcześniej godzinie.
- Aby ustawić funkcję drzemki, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Czas trwania drzemki**.

### Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij przycisk <**Potwierdź**> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk <**Potwierdź**> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki. Można również nacisnąć przycisk <**Drzemka**>, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

### Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do dezaktywacji.
3. Przewiń do góry i naciśnij kolejno <**Zmień**> → <**Zapisz**>.

## Korzystanie z kalkulatora

---

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.


## Przeliczanie walut lub miar

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty, miary lub jednostki.

## Konfigurowanie czasomierza

---

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź czas do odliczania i naciśnij przycisk **<Start>**.
3. Naciśnij kolejno klawisz [] → **<Tak>**, aby czasomierz działał w tle.
4. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

## Korzystanie ze stopera

---

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij **<Start>**, aby rozpocząć.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia w celu rejestracji czasów okrążeń.

4. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
5. Naciśnij przycisk <**Zeruj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.



Podczas zapisywania czasów okrążeń, interwał pomiędzy nimi jest również zapisywany. Aby sprawdzić interwał czasowy, przewiń w lewo lub prawo do opcji **Podziel**.

## Tworzenie nowego zadania

---

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia.

## Tworzenie notatki tekstowej

---

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Zarządzanie kalendarzem

---

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

### Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Podgląd tygodnia** lub **Widok miesiąca**.

## Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia.

## Wyświetlanie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

## Wykonywanie kopii zapasowej danych

---

Skorzystaj z funkcji Menedżer kopii zapasowych, aby wykonać kopię zapasową danych, takich jak wiadomości, kontakty i zadania, na karcie pamięci lub w folderze **Moje pliki**. W razie potrzeby można je później odzyskać i przenieść na telefon lub komputer.

Aby wykonać kopię zapasową danych:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Miejsce kopii zapasowej**.
2. Przewiń w lewo lub prawo, aby wybrać kolejno lokalizację pamięci → folder.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz kategorię plików.
4. Wprowadź nazwę folderu kopii zapasowej i naciśnij klawisz potwierdzenia.

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

**Podczas włączania lub korzystania z telefonu wyświetlane są komunikaty z prośbą o podanie jednego z następujących kodów:**

Kod	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Hasło	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN, musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu <b>Blokada PIN</b> .

Kod	Spróbuj rozwiązać ten problem:
PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku kilkakrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.
PIN2	Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Telefon wyświetla polecenie włożenia karty SIM.

Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

## Telefon wyświetla komunikat „Nie znaleziono sieci” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Po wpisaniu numeru połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia: [↵].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

## Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

### Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

### Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

### Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

### Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zapisz go.

### Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna, lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zastąp ją nową.

### Telefon jest gorący.

Podczas używania aplikacji wymagających więcej mocy telefon może się nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.



# Indeks

## alarmy

- tworzenie, 67
- wyłączanie, 67
- zatrzymywanie, 67

## bateria

- ładowanie, 19
- wkładanie, 17
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, 19

## blokada

- patrz blokada telefonu

## blokada telefonu 28

## Bluetooth

- aktywowanie, 56
- odbieranie danych, 58
- wysyłanie danych, 57

## czas na świecie

- ustawianie
- podwójnego zegara, 66

## dodatki

- mobile blog, 64

## dźwięki klawiszy 26

## dzwonek 26

## filmy wideo

- nagrywanie, 35
- wyświetlanie, 35

## głośność

- głośność
- dźwięku klawiszy, 26
- głośność połączenia, 30

## inteligentny ekran główny 24

## internet

- patrz przeglądarka internetowa

## Java

- uruchamianie gier, 65
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 65

## kalendarz

- patrz narzędzia, kalendarz

**kalkulator**

patrz narzędzia, kalkulator

**karta pamięci** 20**karta SIM** 17**komunikator Bluetooth** 47**kontakty**

dodawanie, 33

tworzenie grup, 45

wyszukiwanie, 34

**kosz** 28**licznik odliczania**

patrz narzędzia,

licznik odliczania

**Menedżer kopii zapasowyc** 70**motyw** 27**multimedia**

patrz wiadomości

**narzędzia**

alarm, 67

edytor obrazów, 61

kalendarz, 69

kalkulator, 68

przelicznik, 68

stoper, 68

zegar odliczania, 68

**notatka**

patrz tekst lub

notatki głosowe

**notatki głosowe**

nagrywanie, 60

odtwarcie, 61

**obrazy**

dostosowywanie, 62

drukowanie, 64

przekształcanie, 62

prycinanie, 63

stosowanie efektów, 61

wstawianie funkcji

wizualnych, 63

**odtwarzacz muzyczny**

dostosowywanie, 53

słuchanie muzyki, 37

synchronizacja, 52

tworzenie

list odtwarzania, 52

**pasek narzędzi skrótów** 25

## połączenia

funkcje podstawowe, 29  
funkcje zaawansowane, 40  
konferencyjne, 42  
nawiązywanie, 29  
numery  
międzynarodowe, 42  
odbieranie dodatkowych  
połączeń, 42  
odbieranie, 30  
odrzućanie, 43  
ostatnio wybrane, 41  
przywracanie zawieszonych  
połączeń, 41  
wybieranie dodatkowych  
połączeń, 41  
wybieranie  
nieodebranych, 40

wykonywanie fałszywych  
połączeń, 59  
wyświetlanie  
nieodebranych, 40  
z książki telefonicznej, 43  
zawieszanie połączeń, 41

## połączenia konferencyjne

patrz połączenia,  
konferencyjne

## profil cichej pracy 26

## profil offline 23

## przeglądarka

patrz przeglądarka  
internetowa

## przeglądarka internetowa

dodawanie zakładek, 39  
otwieranie strony  
głównej, 38

pobieranie zawartości, 39

## przelicznik

patrz narzędzia, przelicznik

## radio

patrz radio FM

## radio FM

nagrywanie utworów, 54  
słuchanie, 36

## rozpoznawanie muzyki 55

## Spółeczności

patrz narzędzie, mobile blog

## stoper

patrz narzędzia, stoper

## szablony

multimedia, 46  
tekst, 45  
wstawianie, 46

tag muzyczny 55

tapeta 27

tekst

tworzenie notatek, 69

wiadomości, 31

wprowadzanie, 32

wiadomość alarmowa 58

wiadomości

wyświetlanie

multimediów, 33

wyświetlanie tekstu, 33

wyświetlanie

wiadomości e-mail, 33

wysyłanie błyskawicznych  
(komunikator Bluetooth), 47

wysyłanie multimediów, 31

wysyłanie tekstu, 31

wysyłanie

wiadomości e-mail, 31

Windows Media Player 52

wizytówki 44

zarządzanie kartami SIM 28

zdjęcia

funkcje zaawansowane, 48

podstawy wykonywania, 34

wyświetlanie, 35

zegar

patrz narzędzia,

zegar odliczania

zegar światowy

tworzenie, 66

zestaw słuchawkowy 30

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

**Telefon komórkowy GSM: GT-C6112**

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE 0168**

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.10

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-26224A  
Polish. 11/2010. Rev. 1.1